



3. Установить по разметке L- образную колесную опору **54** на дверь **7** и закрепить саморезами с прессшайбой 4,2x16 (3 шт.);
4. Установить по разметке рояльную петлю **48** на внутреннюю поверхность двери **7** и закрепить саморезами 3x16 (11 шт.);
5. Установить по разметке рояльную петлю **48** в сборе с дверью **7** на торцевую поверхность боковой левой стенки **4** и закрепить саморезами 3x16 (11 шт.);
6. Повторить переходы 3,4 и 5 для сборки и установки правой двери **15**;
7. Установить по разметке магниты **46** (2шт.) на нижнюю плоскость основной крышки **1** и закрепить саморезами 2,9x13 (4 шт.);
8. Установить основную крышку **1** стола в сборе с откидными левой **2** и правой **10** крышками на собранный каркас и закрепить евровинтами (6 шт.);
9. Установить ответные планки **47** магнитов по месту на левую **7** и правую **15** двери и закрепить саморезами 3x16(2 шт.);
10. Установить по разметке на левую дверь **7** фиксатор **59** и закрепить саморезами 3,5x16 (4 шт.);
11. Повторить переход 10 для установки фиксатора **59** на правую дверь **15** (3,5\*16 – 4шт.);
12. Установить ручки **45** (2шт.) на лицевую поверхность левой **7** и правой **15** дверей и закрепить винтами М4(4 шт.) через пластиковые шайбы(4шт.);
13. Установить мебельный замок в отверстие двери **7** и закрепить саморезами 3,5x16 (4 шт.). С лицевой стороны двери установить на личину замка декоративное кольцо.
14. Установить по разметке ответную планку замка на внутреннюю поверхность крышки **1** и закрепить саморезами 2,9x13 (2 шт.). Отрегулировать положение планки для закрытия замка.
15. Установить по разметке упорные пластины (2 шт.) на внутреннюю поверхность правой двери **15** и закрепить саморезами 3,5x16 (4 шт.).
16. Завернуть (не до упора) по разметке саморезы с прессшайбой 4,2x16 (4 шт.) и навесить на них контейнеры **42** и **43**.
17. Установить катушечницу в контейнер **42**;
18. Установить пластиковые заглушки (14 шт.) в отверстия головок евровинтов.

• **Инструкция по сборке тумбы**

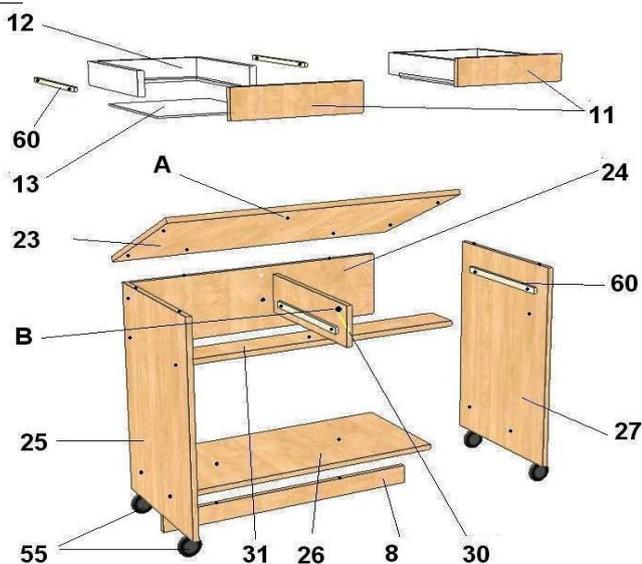


Рис.2

1. Установить и закрепить саморезами 3,5\*16 (8шт.) роликовые направляющие **60** (4шт.) на левую **25**, правую **27** боковые стенки и на среднюю планку **30**;
2. Установить и закрепить евровинтами (4 шт.) заднюю планку **24** поочередно к левой **25** и правой **27** боковым стенкам;
3. Установить и закрепить евровинтами (2шт.) опорную планку **31** поочередно к левой **25** и правой **27** боковым стенкам;
4. Установить планку **8** на дно **26** и закрепить евровинтами (2 шт.);
5. Установить и закрепить евровинтами (4 шт.) дно **26** поочередно к левой **25** и правой **27** боковым стенкам;
6. Установить и закрепить евровинтами (2 шт.) планку среднюю **30** поочередно к планке задней **24** и планке опорной **31**;
7. Установить на левую **25** и правую **27** боковые стенки П-образные колесные опоры **55** (4 шт.) и стянуть их винтовыми стяжками (4 шт.);
8. Установить в отверстие **A** крышки **23** дюбель эксцентриковой стяжки (синий короткий), а в отверстие **B** средней планки **30** – эксцентрик винтовой стяжки (H=12мм);
9. Установить крышку тумбы **23** на собранный каркас, закрепить евровинтами (6 шт.) и эксцентриком винтовой стяжки (H=12 мм);
10. Собрать ящики: установить дно **13** ящика в фолдинг **12** и закрепить фасад ящика **11** с помощью стяжек(2 шт.) и шкантов (2 шт.) (дюбель синий); собрать второй ящик.
11. Установить на ящики роликовые направляющие **60** (4 шт.) и закрепить саморезами 3\*16 (8 шт.);

12. Установить ящики в тумбу;
13. Установить пластиковые заглушки (20шт.) в отверстия головок евровинтов.

• **Установка раскройной части стола**

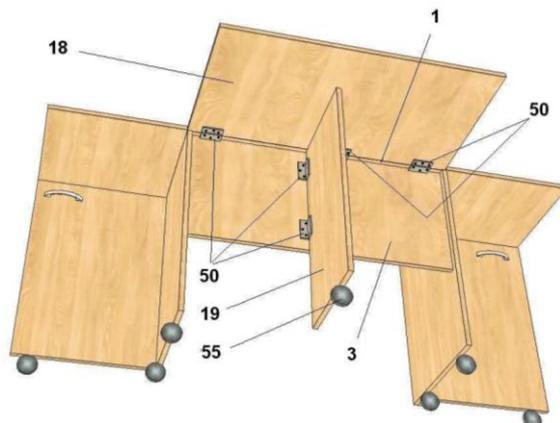


Рис.3

1. Установить П-образную колесную опору **55** на опору **19** и закрепить винтовой стяжкой;
2. Установить по разметке картонные петли **50** (2шт.) на опору **19** и закрепить саморезами с прессшайбой 4,2\*16 (4 шт.);
3. Закрепить опору **19** в сборе на заднюю стенку **3** саморезами 4,2\*16 (4 шт.) по разметке;
4. Установить на дополнительную поверхность **18** по разметке картонные петли **50** (3 шт.) и закрепить саморезами с прессшайбой 4,2\*16 (6 шт.);
5. Установить дополнительную поверхность **18** в сборе на крышку **1** и закрепить петли к нижней поверхности крышки **1** саморезами с прессшайбой 4,2\*16 (6 шт.).

• **Подготовка к работе**

1. Установить стол на ровную поверхность;
2. Открыть двери **7** и **15** стола на 180°;
3. Открыть крышки **2** и **10** стола на 180°, положив их на торцы дверей **7** и **15** соответственно;
4. Для фиксации двери **7** и **15** относительно крышек **2** и **10** необходимо повернуть на 90° рычаг фиксатора **59** и опустить штырь рычага в отверстие на лицевых поверхностях крышек **2** и **10** соответственно;

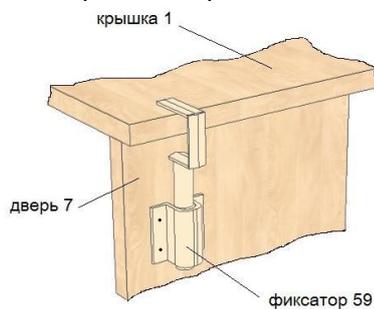


Рис.4

5. Выкатить из стола тумбу, и приставить к внутренней поверхности двери.
  6. Установить швейную машину и оверлок на крышки стола и тумбы соответственно.
- Стол готов к работе.

Сборка стола производится в обратной последовательности.

• **Гарантийные обязательства**

Гарантийный срок начинается со дня продажи товара конечному покупателю. Фирма гарантирует удовлетворения всех требований Покупателя установленных российским законодательством, по качеству товара в течение гарантийного срока.

Гарантия предоставляется Покупателям, использующим данное изделие только для личных бытовых нужд.

Гарантия не предоставляется в случае использования изделия в производственных целях (кооперативы, фабрики, ателье, курсы и т.д.).

Гарантия 12 месяцев.

• **Адрес и телефоны**

150000, г. Ярославль, ул. Первомайская, д.39/10

ООО «Комфорт и К»

Тел.: 8(4852)32-89-90, т/факс 8(4852)30-41-48,

Тел. сот. 8-915-960-93-66

[www.shveystol.ru](http://www.shveystol.ru)

E-mail: [shveystol@mail.ru](mailto:shveystol@mail.ru)